

**CÓDIGOS DAS PEÇAS PARA CONVERSÃO DE GÁS - FOGÕES**

**1. OBJETIVO:**

Informar os códigos das peças necessárias para a conversão de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) para GN (Gás Natural) dos fogões.

**2. PRODUTOS:**

Todos os fogões.

**3. DESCRIÇÃO:**

Para realizar a conversão de gás dos fogões Esmaltec, o técnico deve ficar atento às alterações que ocorreram em alguns modelos de fogões conforme orientações abaixo:

**ATENÇÃO!**

**(Injetores de Engate Rápido e Registros Válvula de segurança com “Castelo”)**

Os fogões modelos **Laguna, Bali, Caribe, Veneza, Mauí, Ágata e Jade** (4, 5 e 6 queimadores) passaram a ser produzidos com injetores de engate rápido conforme as datas na tabela abaixo. Diante disso, solicitamos que o SAE fique atento às datas de fabricação ao solicitar os injetores e registros desses modelos de fogões. Seguem informações dos injetores com “rosca” e com “engate rápido” abaixo:



| MODELOS   | DATA ENTRADA | SÉRIE INICIAL  |
|---|--------------|----------------|
| Laguna / Ágata / Jade (4 e 5 Queimadores)         | 01/12/2018   | 181201XXXXXXXX |
| Bali / Caribe / Veneza / Mauí (4 e 6 Queimadores) | 01/11/2019   | 191101XXXXXXXX |
| Caribe / Veneza / Mauí (5 Queimadores)            | 01/12/2019   | 191201XXXXXXXX |

**Observação:**


Os primeiros 6 (seis) números da série dos produtos Esmaltec (descritos na etiqueta de dados técnicos, atrás do produto) indicam a data de fabricação dos produtos de forma inversa, ou seja, a série que começa com 181201... indica que o produto foi fabricado no dia 1 de dezembro de 2018 (veja etiqueta à direita).

**IMPORTANTE!**

Mudaram também, os **Registros Válvula de Segurança do Forno** dos fogões “Front Control”, **Bali, Caribe, Veneza e Mauí** (na mesma data de alteração dos injetores destes). O novo modelo possui “castelo” para montagem do parafuso no painel dos registros. Seguem imagens dos Registros Válvula de Segurança e dos injetores abaixo:

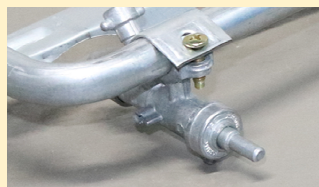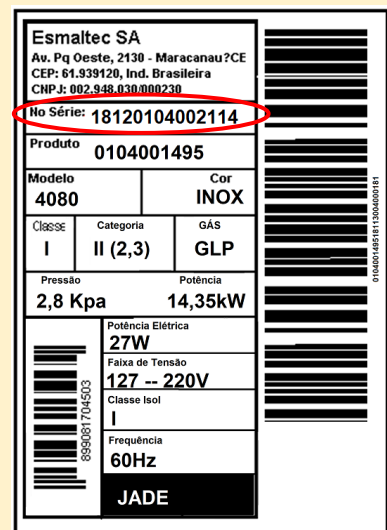

Válvula de Segurança sem “Castelo” (Antiga)

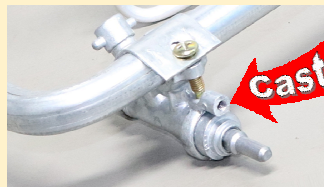


Válvula de Segurança com “Castelo” (Nova)

Injetor com “Rosca” (Antigo)



Injetor com “Engate” (Novo)

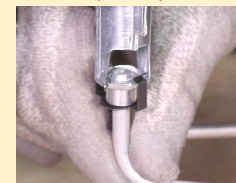

Solicite as peças conforme a série do produto mencionada na tabela.

|                   |                  |   |                       |
|-------------------|------------------|---|-----------------------|
| <b>ELABORAÇÃO</b> | <b>APROVAÇÃO</b> | <b>LISTA DE DISTRIBUIÇÃO</b>              | Rev. 09<br>18/11/2020 |
| Leônidas Daniel   | Danielly Viana   | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REDE<br>AUTORIZADA. | Página 1 de 8         |

**FOGÕES 4 BOCAS**

| FOGÃO   | MODELO                       | DATA FABRICAÇÃO     |              | CÓDIGOS    |            | DESCRIÇÃO                   | QUANT      | Tipo inj./val.  |      |      |      |
|---|------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------|------|------|------|
|   |                              | INÍCIO              | FIM          | GLP        | GN         |                             |            | GLP             | GN   |      |      |
| Laguna  | 4027                         | 02/01/13            | 31/11/18     | 5360000380 | 5360000383 | Injetor Pequeno C/ rosca    | 2          | 0,65            | 0,92 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5360000381 | 5360000384 | Injetor Médio C/ rosca      | 2          | 0,72            | 1,00 |      |      |
|   |                              | 01/12/18            | Atual        | 5360000459 | 5360000464 | Injetor Pequeno C/ engate   | 2          | 0,65            | 0,92 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5360000460 | 5360000463 | Injetor Médio C/ engate     | 2          | 0,72            | 1,00 |      |      |
| Bali Caribe   | 4040<br>4046<br>4076<br>4078 | 02/01/13            | 15/01/19     | 5360000380 | 5360000383 | Injetor Pequeno             | 2          | 0,65            | 0,92 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5360000381 | 5360000384 | Injetor Médio               | 2          | 0,72            | 1,00 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000809 | 5350000823 | Tube do Forno               | 1          | 0,75            | 1,10 |      |      |
|   |                              |                     |              | 7620001190 | 7620001192 | Válvula Segurança           | 1          | SC              | BR   |      |      |
| Bali Caribe<br>Veneza<br>Mauí<br>Veneza Super<br>Mauí Super | 4080<br>4081<br>4082         | 16/01/19            | 31/10/19     | 5360000380 | 5360000383 | Injetor Pequeno C/ rosca    | 2          | 0,65            | 0,92 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5360000381 | 5360000384 | Injetor Médio C/ rosca      | 2          | 0,72            | 1,00 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000809 | 5350000823 | Tube do Forno               | 1          | 0,75            | 1,10 |      |      |
|   |                              |                     |              | 7620001260 | 7620001262 | Válvula Segurança           | 1          | SC              | BR   |      |      |
|   |                              | 01/11/19            | Atual        | 5360000459 | 5360000464 | Injetor Pequeno C/ engate   | 2          | 0,65            | 0,92 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5360000460 | 5360000463 | Injetor Médio C/ engate     | 2          | 0,72            | 1,00 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350001070 | 5350001087 | Tube do Forno               | 1          | 0,75            | 1,10 |      |      |
|   |                              |                     |              | 7620001293 | 7620001296 | Válvula Segurança (castelo) | 1          | SC              | BR   |      |      |
| Ágata Jade  | 4058<br>4062<br>4064         | 02/01/13            | 31/11/18     | 5360000380 | 5360000383 | Injetor Pequeno C/ rosca    | 2          | 0,65            | 0,92 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5360000381 | 5360000384 | Injetor Médio C/ rosca      | 2          | 0,72            | 1,00 |      |      |
|   |                              | 01/12/18            | Atual        | 5360000459 | 5360000464 | Injetor Pequeno C/ engate   | 2          | 0,65            | 0,92 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5360000460 | 5360000463 | Injetor Médio C/ engate     | 2          | 0,72            | 1,00 |      |      |
|   |                              | Não houve alteração |              | 5350000875 | 5350000883 | Tube do Forno               | 1          | 0,75            | 1,10 |      |      |
|   |                              |                     |              | 7620001190 | 7620001192 | Válvula Segurança           | 1          | SC              | BR   |      |      |
| Topázio Safira  | 4030<br>4032                 | 02/01/13            | 30/09/19     | 5350000807 | 5360000370 | Injetor Pequeno             | 2          | 0,68            | 0,95 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000808 | 5360000371 | Injetor Médio               | 1          | 0,72            | 1,05 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000689 | 5360000372 | Injetor Grande              | 1          | 0,90            | 1,35 |      |      |
|   |                              | 01/10/19            | 30/12/19     | 5350000987 | 5360000370 | Injetor Pequeno (Arim)      | 2          | 0,66            | 0,95 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000988 | 5360000371 | Injetor Médio (Arim)        | 1          | 0,73            | 1,05 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000991 | 5360000372 | Injetor Grande (Arim)       | 1          | 0,88            | 1,35 |      |      |
|   |                              | 01/01/20            | Atual        | 5350000807 | 5360000370 | Injetor Pequeno             | 2          | 0,68            | 0,95 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000808 | 5360000371 | Injetor Médio               | 1          | 0,72            | 1,05 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000689 | 5360000372 | Injetor Grande              | 1          | 0,90            | 1,35 |      |      |
|   |                              | Não houve alteração |              | 5350000875 | 5350000883 | Tube do Forno               | 1          | 0,75            | 1,10 |      |      |
|   |                              |                     |              | 7620001190 | 7620001192 | Válvula Segurança           | 1          | SC              | BR   |      |      |
|   |                              | Esmeralda           | 4034<br>4074 | 02/01/13   | 30/09/19   | 5350000807                  | 5360000370 | Injetor Pequeno | 2    | 0,68 | 0,95 |
|   |                              |                     |              |            |            | 5350000808                  | 5360000371 | Injetor Médio   | 1    | 0,72 | 1,05 |
|   |                              |                     |              |            |            | 5350000689                  | 5360000372 | Injetor Grande  | 1    | 0,90 | 1,35 |
| 01/10/19  | 30/12/19                     |                     |              | 5350000987 | 5360000370 | Injetor Pequeno (Arim)      | 2          | 0,66            | 0,95 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000988 | 5360000371 | Injetor Médio (Arim)        | 1          | 0,73            | 1,05 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000991 | 5360000372 | Injetor Grande (Arim)       | 1          | 0,88            | 1,35 |      |      |
| 01/01/20  | Atual                        |                     |              | 5350000807 | 5360000370 | Injetor Pequeno             | 2          | 0,68            | 0,95 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000808 | 5360000371 | Injetor Médio               | 1          | 0,72            | 1,05 |      |      |
|   |                              |                     |              | 5350000689 | 5360000372 | Injetor Grande              | 1          | 0,90            | 1,35 |      |      |
| Não houve alteração   |                              |                     |              | 5350000875 | 5350000883 | Tube do Forno               | 1          | 0,75            | 1,10 |      |      |
|   |                              |                     |              | 7620001201 | 7620001203 | Válvula Segurança           | 1          | AM              | PT   |      |      |
| Caribe Glass  | 4096                         |                     |              | 14/08/2020 | Atual      | 5360000459                  | 5360000464 | Injetor Pequeno | 2    | 0,65 | 0,92 |
|   |                              |                     |              |            |            | 5360000460                  | 5360000463 | Injetor Médio   | 2    | 0,72 | 1,00 |
|   |                              | 5350001137          | 5350001156   |            |            | Tube do Forno               | 1          | 0,75            | 1,10 |      |      |
|   |                              | 7620001293          | 7620001296   |            |            | Válvula Segurança           | 1          | SC              | BR   |      |      |

**4 BOCAS**
**ELABORAÇÃO**
**APROVAÇÃO**
**LISTA DE DISTRIBUIÇÃO**

 Rev. 09  
 18/11/2020

Leônidas Daniel

Danielly Viana

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REDE  
 AUTORIZADA.

Página 2 de 8

**FOGÕES 4 BOCAS**

| 4 BOCAS                         | FOGÃO                | MODELO              | DATA FABRICAÇÃO |            | CÓDIGOS    |                        | DESCRIÇÃO | QUANT | Tipo inj./val. |    |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|-----------|-------|----------------|----|
|                                 |                      |                     | INÍCIO          | FIM        | GLP        | GN                     |           |       | GLP            | GN |
|                                 |                      |                     |                 |            |            |                        |           |       |                |    |
| Ágata Glass<br>Jade Glass       | 4090<br>4091         | 06/02/19            | Atual           | 5360000459 | 5360000464 | Injetor Pequeno        | 2         | 0,65  | 0,92           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5360000460 | 5360000463 | Injetor Médio          | 2         | 0,72  | 1,00           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5350000983 | 5350000993 | Tubo do Forno          | 1         | 0,75  | 1,10           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 7620001190 | 7620001192 | Válvula Segurança      | 1         | SC    | BR             |    |
| Safira Glass<br>Esmeralda Glass | 4083<br>4092<br>4087 | 20/12/18            | Atual           | 5350000450 | 5360000452 | Injetor Pequeno        | 3         | 0,66  | 0,92           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5350000451 | 5360000453 | Injetor Médio          | 1         | 0,88  | 1,20           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5350000983 | 5350000993 | Tubo do Forno          | 1         | 0,75  | 1,10           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 7620001190 | 7620001192 | Válvula Segurança      | 1         | SC    | BR             |    |
| Esmeralda<br>Glass Gourmet      | 4089                 | 12/08/20            | Atual           | 5350000450 | 5360000452 | Injetor Pequeno        | 3         | 0,66  | 0,92           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5350000451 | 5360000453 | Injetor Médio          | 1         | 0,88  | 1,20           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5350000983 | 5350000993 | Tubo do Forno          | 1         | 0,75  | 1,10           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 7620001281 | 7620001283 | Válvula Segurança      | 1         | AM    | BR             |    |
| Diamante                        | 4038                 | 02/01/13            | 30/09/19        | 5350000807 | 5360000370 | Injetor Pequeno        | 2         | 0,68  | 0,95           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5350000808 | 5360000371 | Injetor Médio          | 1         | 0,72  | 1,05           |    |
|                                 |                      | 01/10/19            | 30/12/19        | 5350000987 | 5360000370 | Injetor Pequeno (Arim) | 2         | 0,66  | 0,95           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5350000988 | 5360000371 | Injetor Médio (Arim)   | 1         | 0,73  | 1,05           |    |
|                                 |                      | 01/01/20            | Atual           | 5350000807 | 5360000370 | Injetor Pequeno        | 2         | 0,68  | 0,95           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5350000808 | 5360000371 | Injetor Médio          | 1         | 0,72  | 1,05           |    |
|                                 |                      | Não houve alteração |                 | 5350000675 | 5360000374 | Injetor Mini Wok       | 1         | 0,92  | 1,20           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 5350000894 | 5350000895 | Tubo do Forno          | 1         | 0,75  | 1,10           |    |
|                                 |                      |                     |                 | 7620001190 | 7620001192 | Válvula Segurança      | 1         | SC    | BR             |    |
|                                 |                      |                     |                 | 7620001194 | 7620001212 | Registro Mini Wok      | 1         | PT    | AM             |    |

**FOGÕES 5 BOCAS**

| 5 BOCAS                        | FOGÃO                | MODELO              | DATA FABRICAÇÃO |            | CÓDIGOS    |                           | DESCRIÇÃO | QUANT | Inj / Val |    |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|----|
|                                |                      |                     | INÍCIO          | FIM        | GLP        | GN                        |           |       | GLP       | GN |
|                                |                      |                     |                 |            |            |                           |           |       |           |    |
| Maui<br>Veneza<br>Caribe       | 5082                 | 16/01/19            | 30/11/19        | 5360000380 | 5360000383 | Injetor Pequeno C/ rosca  | 2         | 0,65  | 0,92      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5360000381 | 5360000384 | Injetor Médio C/ rosca    | 2         | 0,72  | 1,00      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5360000382 | 5360000385 | Injetor Grande C/ rosca   | 1         | 0,90  | 1,30      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5350000791 | 5350000824 | Tubo do Forno             | 1         | 0,90  | 1,30      |    |
|                                |                      |                     |                 | 7620001265 | 7620001266 | Válvula Segurança         | 1         | AZ    | LR        |    |
|                                |                      | 01/12/19            | Atual           | 5360000459 | 5360000464 | Injetor Pequeno C/ engate | 2         | 0,65  | 0,92      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5360000460 | 5360000463 | Injetor Médio C/ engate   | 2         | 0,72  | 1,00      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5360000461 | 5360000462 | Injetor Grande C/ engate  | 1         | 0,90  | 1,30      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5350001083 | 5350001155 | Tubo do Forno             | 1         | 0,90  | 1,30      |    |
|                                |                      |                     |                 | 7620001294 | 7620001295 | Válvula Segurança         | 1         | AZ    | LR        |    |
| Ágata<br>Jade<br>(Super Chama) | 5062<br>5058<br>5064 | 02/01/13            | 31/11/18        | 5360000380 | 5360000383 | Injetor Pequeno C/ rosca  | 2         | 0,65  | 0,92      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5360000381 | 5360000384 | Injetor Médio C/ rosca    | 2         | 0,72  | 1,00      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5360000382 | 5360000385 | Injetor Grande C/ rosca   | 1         | 0,90  | 1,30      |    |
|                                |                      | 01/12/18            | Atual           | 5360000459 | 5360000464 | Injetor Pequeno C/ engate | 2         | 0,65  | 0,92      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5360000460 | 5360000463 | Injetor Médio C/ engate   | 2         | 0,72  | 1,00      |    |
|                                |                      |                     |                 | 5360000461 | 5360000462 | Injetor Grande C/ engate  | 1         | 0,90  | 1,30      |    |
|                                |                      | Não houve alteração |                 | 5350000876 | 5350000884 | Tubo Forno                | 1         | 0,90  | 1,30      |    |
|                                |                      |                     |                 | 7620001191 | 7620001214 | Válvula Segurança         | 1         | AZ    | LR        |    |

**ELABORAÇÃO**

**APROVAÇÃO**

**LISTA DE DISTRIBUIÇÃO**

Rev. 09  
18/11/2020

Leônidas Daniel

Danielly Viana

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REDE  
AUTORIZADA.

Página 3 de 8

**FOGÕES 5 BOCAS**

| FOGÃO                      | MODELO       | DATA FABRICAÇÃO     |              | CÓDIGOS           |                             | DESCRIÇÃO                        | QUANT      | Tipo inj./val.  |      |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------|
|                            |              | INÍCIO              | FIM          | GLP               | GN                          |                                  |            | GLP             | GN   |
| Jade<br>(Tripla Chama)     | 5064         | 02/01/13            | 31/11/18     | 5360000380        | 5360000383                  | Injetor Pequeno <b>C/ rosca</b>  | 2          | 0,65            | 0,92 |
|                            |              |                     |              | 5360000381        | 5360000384                  | Injetor Médio <b>C/ rosca</b>    | 2          | 0,72            | 1,00 |
|                            |              | 01/12/18            | Atual        | 5360000459        | 5360000464                  | Injetor Pequeno <b>C/ engate</b> | 2          | 0,65            | 0,92 |
|                            |              |                     |              | 5360000460        | 5360000463                  | Injetor Médio <b>C/ engate</b>   | 2          | 0,72            | 1,00 |
|                            |              | Não houve alteração |              | 5350000700        | 5360000378                  | Injetor TC Central               | 1          | 0,34            | 0,57 |
|                            |              |                     |              | 5360000379        | Injetor TC Laterais         | 2                                | 0,68       | 1,06            |      |
|                            |              |                     |              | 5350000876        | 5350000884                  | Tubo Forno                       | 1          | 0,90            | 1,30 |
|                            |              |                     |              | 7620001194        | 7620001212                  | Registro Tripla Chama            | 1          | PT              | AM   |
|                            |              |                     |              | 7620001191        | 7620001214                  | Válvula Segurança                | 1          | AZ              | LR   |
|                            |              | Topázio<br>Safira   | 5030<br>5032 | 02/01/13          | 30/09/19                    | 5350000807                       | 5360000370 | Injetor Pequeno | 2    |
| 5350000808                 | 5360000371   |                     |              |                   |                             | Injetor Médio                    | 2          | 0,72            | 1,05 |
| 01/10/19                   | 30/12/19     |                     |              | 5350000987        | 5360000370                  | Injetor Pequeno (Arim)           | 2          | 0,66            | 0,95 |
|                            |              |                     |              | 5350000988        | 5360000371                  | Injetor Médio (Arim)             | 2          | 0,73            | 1,05 |
| 01/01/20                   | Atual        |                     |              | 5350000807        | 5360000370                  | Injetor Pequeno                  | 2          | 0,68            | 0,95 |
|                            |              |                     |              | 5350000808        | 5360000371                  | Injetor Médio                    | 1          | 0,72            | 1,05 |
| Não houve alteração        |              |                     |              | 5350000700        | 5360000378                  | Injetor Tripla Cham central      | 1          | 0,34            | 0,57 |
|                            |              |                     |              | 5360000379        | Injetor Tripla Cham lateral | 2                                | 0,68       | 1,06            |      |
|                            |              |                     |              | 5350000876        | 5350000884                  | Tubo Forno                       | 1          | 0,90            | 1,30 |
|                            |              |                     |              | 7620001194        | 7620001212                  | Registro Tripla Chama            | 1          | PT              | AM   |
|                            |              | 7620001191          | 7620001214   | Válvula Segurança | 1                           | SC                               | LR         |                 |      |
| Esmeralda<br>Esmeralda Max | 5034<br>5074 | 02/01/13            | 30/09/19     | 5350000807        | 5360000370                  | Injetor Pequeno                  | 2          | 0,68            | 0,95 |
|                            |              |                     |              | 5350000808        | 5360000371                  | Injetor Médio                    | 2          | 0,72            | 1,05 |
|                            |              | 01/10/19            | 30/12/19     | 5350000987        | 5360000370                  | Injetor Pequeno (Arim)           | 2          | 0,66            | 0,95 |
|                            |              |                     |              | 5350000988        | 5360000371                  | Injetor Médio (Arim)             | 2          | 0,73            | 1,05 |
|                            |              | 01/01/20            | Atual        | 5350000807        | 5360000370                  | Injetor Pequeno                  | 2          | 0,68            | 0,95 |
|                            |              |                     |              | 5350000808        | 5360000371                  | Injetor Médio                    | 1          | 0,72            | 1,05 |
|                            |              | Não houve alteração |              | 5350000700        | 5360000378                  | Injetor Tripla Cham central      | 1          | 0,34            | 0,57 |
|                            |              |                     |              | 5360000379        | Injetor Tripla Cham lateral | 2                                | 0,68       | 1,06            |      |
|                            |              |                     |              | 5350000876        | 5350000884                  | Tubo Forno                       | 1          | 0,90            | 1,30 |
|                            |              |                     |              | 7620001194        | 7620001212                  | Registro Tripla Chama            | 1          | PT              | AM   |
| 7620001202                 | 7620001213   |                     |              | Válvula Segurança | 1                           | VM                               | VD         |                 |      |
| Diamante                   | 5038         | 02/01/13            | 31/09/19     | 5350000807        | 5360000370                  | Injetor Pequeno                  | 2          | 0,68            | 0,95 |
|                            |              |                     |              | 5350000808        | 5360000371                  | Injetor Médio                    | 2          | 0,72            | 1,05 |
|                            |              | 01/10/19            | 30/12/19     | 5350000987        | 5360000370                  | Injetor Pequeno (Arim)           | 2          | 0,66            | 0,95 |
|                            |              |                     |              | 5350000988        | 5360000371                  | Injetor Médio (Arim)             | 2          | 0,73            | 1,05 |
|                            |              | 01/01/20            | Atual        | 5350000807        | 5360000370                  | Injetor Pequeno                  | 2          | 0,68            | 0,95 |
|                            |              |                     |              | 5350000808        | 5360000371                  | Injetor Médio                    | 1          | 0,72            | 1,05 |
|                            |              | Não houve alteração |              | 5350000702        | 5360000378                  | Injetor Tripla Cham central      | 1          | 0,34            | 0,57 |
|                            |              |                     |              | 5360000379        | Injetor Tripla Cham lateral | 2                                | 0,68       | 1,06            |      |
|                            |              |                     |              | 5350000896        | 5350000897                  | Tubo Forno                       | 1          | 0,88            | 1,54 |
|                            |              |                     |              | 7620001195        | 7620001211                  | Registro TC Dual                 | 1          | SC              | VM   |
| 7620001191                 | 7620001214   |                     |              | Válvula Segurança | 1                           | SC                               | LR         |                 |      |

**5 BOCAS**
**ELABORAÇÃO**

Leônidas Daniel

**APROVAÇÃO**

Danielly Viana

**LISTA DE DISTRIBUIÇÃO**

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REDE  
 AUTORIZADA.

 Rev. 09  
 18/11/2020

Página 4 de 8

FOGÕES 5 BOCAS

| FOGÃO                           | MODELO               | DATA FABRICAÇÃO     |            | CÓDIGOS           |            | DESCRIÇÃO                        | QUANT | Tipo inj./val. |      |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------|-------|----------------|------|
|                                 |                      | INÍCIO              | FIM        | GLP               | GN         |                                  |       | GLP            | GN   |
| Caribe Glass                    | 5096                 | 10/08/20            | Atual      | 5360000459        | 5360000464 | Injetor Pequeno                  | 2     | 0,65           | 0,92 |
|                                 |                      |                     |            | 5360000460        | 5360000463 | Injetor Médio                    | 2     | 0,72           | 1,00 |
|                                 |                      |                     |            | 5360000461        | 5360000462 | Injetor Grande                   | 1     | 0,90           | 1,30 |
|                                 |                      |                     |            | 5350001150        | 5350001157 | Tube do Forno                    | 1     | 0,75           | 1,10 |
|                                 |                      |                     |            | 7620001294        | 7620001295 | Válvula Segurança                | 1     | AZ             | LR   |
| Ágata Glass                     | 5090                 | 06/02/19            | Atual      | 5360000459        | 5360000464 | Injetor Pequeno <b>C/ engate</b> | 2     | 0,65           | 0,92 |
|                                 |                      |                     |            | 5360000460        | 5360000463 | Injetor Médio <b>C/ engate</b>   | 2     | 0,72           | 1,00 |
|                                 |                      |                     |            | 5360000461        | 5360000462 | Injetor Grande <b>C/ engate</b>  | 1     | 0,98           | 1,45 |
|                                 |                      |                     |            | 5350000994        | 5350000996 | Tube Forno                       | 1     | 0,90           | 1,30 |
|                                 |                      |                     |            | 7620001191        | 7620001214 | Válvula Segurança                | 1     | SC             | LR   |
| Jade Glass                      | 5091                 | 06/12/19            | 01/08/19   | 5350000214        | 5360000105 | Injetor Tripla Chama             | 1     | 0,98           | 1,45 |
|                                 |                      | 02/08/19            | Atual      | 5350000700        | 5360000378 | Injetor Tripla Cham central      | 1     | 0,34           | 0,57 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            |                   | 5360000379 | Injetor Tripla Cham lateral      | 2     | 0,68           | 1,06 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            | 5360000459        | 5360000464 | Injetor Pequeno <b>C/ engate</b> | 2     | 0,65           | 0,92 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            | 5360000460        | 5360000463 | Injetor Médio <b>C/ engate</b>   | 2     | 0,72           | 1,00 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            | 5350000994        | 5350000996 | Tube Forno                       | 1     | 0,90           | 1,30 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            | 7620001194        | 7620001212 | Registro Tripla Chama            | 1     | PT             | AM   |
| Não houve alteração             |                      | 7620001191          | 7620001214 | Válvula Segurança | 1          | SC                               | LR    |                |      |
| Safira Glass<br>Esmeralda Glass | 5083<br>5092<br>5087 | 06/12/19            | 01/08/19   | 5350000214        | 5360000105 | Injetor Tripla Chama             | 1     | 0,98           | 1,45 |
|                                 |                      | 02/08/19            | Atual      | 5350000700        | 5360000378 | Injetor Tripla Cham central      | 1     | 0,34           | 0,57 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            |                   | 5360000379 | Injetor Tripla Cham lateral      | 2     | 0,68           | 1,06 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            | 5350000450        | 5360000452 | Injetor Pequeno                  | 3     | 0,66           | 0,92 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            | 5350000451        | 5360000453 | Injetor Médio                    | 1     | 0,88           | 1,20 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            | 5350000994        | 5350000996 | Tube do Forno                    | 1     | 0,90           | 1,30 |
|                                 |                      | Não houve alteração |            | 7620001191        | 7620001214 | Válvula Segurança                | 1     | SC             | LR   |
| Esmeralda Glass<br>Gourmet      | 5089                 | 20/08/20            |            | 5360000376        | 5360000378 | Injetor Tripla Cham central      | 1     | 0,34           | 0,57 |
|                                 |                      |                     |            | 5360000377        | 5360000379 | Injetor Tripla Cham lateral      | 2     | 0,68           | 1,06 |
|                                 |                      |                     |            | 5350000450        | 5360000452 | Injetor Pequeno                  | 3     | 0,66           | 0,92 |
|                                 |                      |                     |            | 5350000451        | 5360000453 | Injetor Médio                    | 1     | 0,88           | 1,20 |
|                                 |                      |                     |            | 5350000994        | 5350000996 | Tube do Forno                    | 1     | 0,90           | 1,30 |
|                                 |                      |                     |            | 7620001280        | 7620001282 | Válvula Segurança                | 1     | VM             | PT   |

FOGÕES 6 BOCAS

| FOGÃO  | MODELO                       | DATA FABRICAÇÃO                      |          | CÓDIGOS       |            | DESCRIÇÃO                        | QUANT | Tipo inj./val. |      |
|--|------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------|-------|----------------|------|
|  |                              | INÍCIO                               | FIM      | GLP           | GN         |                                  |       | GLP            | GN   |
| Bali<br>Caribe   | 6040<br>6046<br>6076<br>6078 | 02/01/13                             | 15/01/19 | 5360000380    | 5360000383 | Injetor Pequeno                  | 4     | 0,65           | 0,92 |
|  |                              |                                      |          | 5360000381    | 5360000384 | Injetor Médio                    | 2     | 0,72           | 1,00 |
|  |                              |                                      |          | 5350000791    | 5350000824 | Tube do Forno                    | 1     | 0,90           | 1,30 |
|  |                              |                                      |          | 7620001191    | 7620001214 | Válvula Segurança                | 1     | SC             | LR   |
| Bali<br>Caribe<br>Veneza<br>Maui<br>Veneza Super<br>Maui Super | 6080<br>6081                 | 16/01/19                             | 31/10/19 | 5360000380    | 5360000383 | Injetor Pequeno <b>C/ rosca</b>  | 2     | 0,65           | 0,92 |
|  |                              |                                      |          | 5360000381    | 5360000384 | Injetor Médio <b>C/ rosca</b>    | 4     | 0,72           | 1,00 |
|  |                              |                                      |          | 5350000791    | 5350000824 | Tube do Forno                    | 1     | 0,90           | 1,30 |
|  |                              |                                      |          | 7620001265    | 7620001266 | Válvula Segurança                | 1     | AZ             | LR   |
|  |                              | 01/11/19                             | Atual    | 5360000459    | 5360000464 | Injetor Pequeno <b>C/ engate</b> | 2     | 0,65           | 0,92 |
|  |                              |                                      |          | 5360000460    | 5360000463 | Injetor Médio <b>C/ engate</b>   | 4     | 0,72           | 1,00 |
| 5350001083   | 5350001155                   |                                      |          | Tube do Forno | 1          | 0,90                             | 1,30  |                |      |
| 7620001294   | 7620001295                   | Válvula Segurança ( <b>castelo</b> ) | 1        | AZ            | LR         |                                  |       |                |      |

ELABORAÇÃO

APROVAÇÃO

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Rev. 09  
18/11/2020

Leônidas Daniel

Danielly Viana

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REDE  
AUTORIZADA.


Página 5 de 8

COOK TOP

| FOGÃO                                   | MODELO | DATA FABRICAÇÃO |          | CÓDIGOS    |            | DESCRIÇÃO                   | QUANT | Tipo inj./val. |      |
|---|--------|-----------------|----------|------------|------------|-----------------------------|-------|----------------|------|
|   |        | INÍCIO          | FIM      | GLP        | GN         |                             |       | GLP            | GN   |
| 4 Bocas<br>(0104001932)                 | 4984   | 01/12/16        | Atual    | 5350000951 | 5360000452 | Injetor Pequeno             | 3     | 0,66           | 0,92 |
|   |        |                 |          | 5350000952 | 5360000453 | Injetor Médio               | 1     | 0,88           | 1,20 |
| 5 Bocas<br>(0104001933)                 | 5084   | 01/12/16        | Atual    | 5350000951 | 5360000452 | Injetor Pequeno             | 3     | 0,66           | 0,92 |
|   |        |                 |          | 5350000952 | 5360000453 | Injetor Médio               | 2     | 0,88           | 1,20 |
| 5 Bocas<br>TRIPLA CHAMA<br>(0104001934) | 5085   | 01/12/16        | 18/08/20 | 5350000214 | 5360000105 | Injetor TC                  | 1     | 0,98           | 1,45 |
|   |        | 19/08/20        | Atual    | 5350000700 | 5360000378 | Injetor Tripla Cham central | 1     | 0,34           | 0,57 |
|   |        |                 |          |            | 5360000379 | Injetor Tripla Cham lateral | 2     | 0,68           | 1,06 |
|   |        |                 |          | 5350000951 | 5360000452 | Injetor Pequeno             | 3     | 0,66           | 0,92 |
|   |        |                 |          | 5350000952 | 5360000453 | Injetor Médio               | 1     | 0,88           | 1,20 |


Válvula De Segurança Do Forno

A “válvula de segurança do forno” e os registros dos queimadores “Tripla Chama” possuem marcações com tinta na parte frontal, próximo a haste de acionamento, para indicar o tipo de gás, GLP ou GN. Consulte o código conforme a cor indicada na tabela do lado direito de cada item. Seguem ilustrações abaixo:

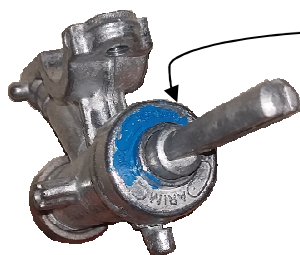

Local de marcação. Cor da tinta conforme o tipo de gás da válvula

|            |            |                             |   |    |    |
|------------|------------|-----------------------------|---|----|----|
| 7620001294 | 7620001295 | Válvula Segurança (castelo) | 1 | AZ | LR |
| 7620001194 | 7620001212 | Registro Tripla Chama       | 1 | PT | AM |
| 7620001202 | 7620001213 | Válvula Segurança           | 1 | VM | VD |

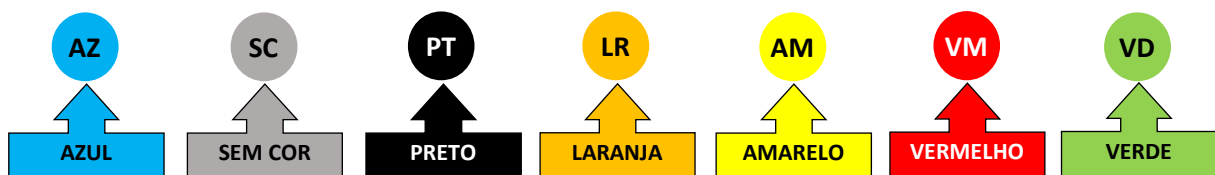

ELABORAÇÃO

APROVAÇÃO

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Rev. 09  
18/11/2020

Leônidas Daniel

Danielly Viana

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REDE  
AUTORIZADA.

Página 6 de 8

**Ferramentas Para Desmontagem dos Injetores**

As ferramentas necessárias para desmontagem dos injetores mudam conforme o tipo de injetor a ser desmontado. Seguem informações sobre essas ferramentas abaixo:



Para os fogões com tubo regulador de ar e injetores com rosca, utilize 1 chave canhão fina 13mm e 1 chave de boca nº 13 para trocar os injetores.



Para os fogões com injetores de engate rápido, a fixação dos injetores é feita por travas com "clique" e podem ser retiradas com auxílio de uma chave fenda



Para os fogões com câmaras misturadoras de alumínio, os mesmos devem ser removidos com chave canhão nº 7.

Detalhes sobre desmontagem dos fogões estão disponibilizados em nossa home page, na aba "contato", no sub item "postos autorizados" no site [www.esmaltec.com.br/videos](http://www.esmaltec.com.br/videos)

**IMPORTANTE!**


Após a conclusão da montagem, proceda com os testes de vazamento nas conexões da bateria (com espuma de sabão) e o teste funcional dos queimadores da mesa e do forno.



Após a troca das peças, faça o teste de vazamento com sabão.



Monte o produto e teste se as chamas estão em conformidade.

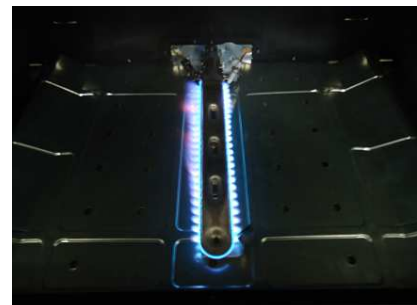

Também teste o queimador do forno.

**Observação:**

Os fogões Topázio, Safira, Esmeralda e Diamante, tiveram as câmaras de mistura alteradas durante o período de 01/10/2019 e 30/12/2019. Isso não alterou os injetores para Gás Natural (GN), apenas as câmaras de mistura e os queimadores. Fizemos a inclusão dos itens com os respectivos códigos nesse CT, pois, os injetores para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) são diferentes.

|                   |                  |   |                       |
|-------------------|------------------|---|-----------------------|
| <b>ELABORAÇÃO</b> | <b>APROVAÇÃO</b> | <b>LISTA DE DISTRIBUIÇÃO</b>              | Rev. 09<br>18/11/2020 |
| Leônidas Daniel   | Danielly Viana   | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REDE<br>AUTORIZADA. | Página 7 de 8         |

**4. QUADRO DE REVISÃO:**

| REVISÃO | DATA       | HISTÓRICO  |
|---------|------------|--|
| 0       | 14/02/2018 | Original.  |
| 1       | 17/01/2019 | Inclusão dos novos injetores com engate rápido.  |
| 2       | 01/04/2019 | Alteração na descrição de observação sobre os novos injetores.   |
| 3       | 12/04/2019 | Inclusão do fogão Jade Glass.  |
| 4       | 21/06/2019 | Inclusão do fogão Ágata Glass.   |
| 5       | 05/02/2020 | Alteração dos códigos dos injetores e Válvulas de segurança do forno dos fogões Bali, Caribe, Maui, e inclusão dos modelos e datas das alterações (início e fim). Inclusão das alterações dos injetores para GLP dos fogões Topázio, Safira, Esmeralda e Diamante. |
| 6       | 03/03/2020 | Correção do código da Câmara Wok fogão Diamante 5Q.  |
| 7       | 17/08/2020 | Inclusão do fogão Caribe Glass.  |
| 8       | 04/09/2020 | Alteração dos injetores da tripla chama do cooktop.  |
| 9       | 18/11/2020 | Inclusão dos fogões Esmeralda Glass e Esmeralda Glass Gourmet.   |

**5. RECURSOS NECESSÁRIOS:**

Chave Philips nº 2, Chave de boca 13mm e chave canhão 13mm (para os fogões com injetor 1/2") e Chave canhão 7mm (para os fogões com injetor 7mm), sabão líquido e esponja para testes, luvas e óculos para Segurança. Peças conforme o modelo de fogão descrito nas tabelas acima.

ELABORAÇÃO

Leônidas Daniel

APROVAÇÃO

Danielly Viana

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REDE  
AUTORIZADA.Rev. 09  
18/11/2020

Página 8 de 8